


# Mantenimiento diario del horno Söta

## Mantenimiento diario

Siga los pasos que se indican abajo, cuando limpie su horno Encore™. Utilice solamente los químicos de limpieza aprobados por TurboChef®. La falla en el cumplimiento de estos procedimientos o el uso de cualesquiera otros productos de limpieza pueden dañar los componentes críticos del horno, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

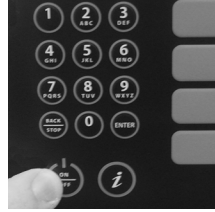

Paso 1

### Paso 1: Preparación del Horno

- ⚠ **ADVERTENCIA:** El horno opera a una temperatura aproximadamente de 500°F (260°C) y puede causar graves quemaduras si no le permite enfriarse debidamente.
- Apague el horno presionando la tecla On/Off.
- Abra la puerta del horno un poco.
- Se tomara aproximadamente 30 minutos para que el horno enfríe. No intente limpiar el horno antes de que en la pantalla le indique OVEN OFF: READY TO CLEAN (horno apagado: listo para limpieza).



Paso 2 (Fig A)

### Paso 2: Remueva la Parrilla y la Placa jetplate Inferior

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese que la cavidad del horno este fría antes de remover estos elementos.
- La parrilla y la placa jetplate están conectadas y se remueven juntas.
- Empuje la parrilla hacia la pared de atrás del horno (Figura A) y jale hacia arriba (Figura B).
- Maniobre la placa jetplate inferior hacia afuera de debajo de las pestañas que están en la pared trasera de la cavidad.



Paso 2 (Fig B)

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO remueva el jetplate de cerámica superior. Se podría quebrar y perdería la garantía para reemplazo.

### Paso 3: Cómo Limpiar la Parrilla y el Jetplate Inferior

- Desconecte la parrilla del jetplate y lave, enjuague, desinfecte y seque cada una de las partes.



Paso 4

### Paso 4: Como Limpiar el Filtro de Aire

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** TurboChef no garantizará los reclamos de un filtro de aire bloqueados. El filtro de aire debe de limpiarse regularmente y reemplazarlo si a tenido algún daño. El filtro debe permanecer colocado todo el tiempo en el horno durante las horas de operación.
- Remueva el filtro de la parte de atrás del horno.
- Enjuague el filtro con agua caliente.
- Permita que el filtro seque completamente.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO opere el horno sin el filtro de aire.



Paso 5

### Paso 5: Sacuda el Interior del Horno

- Utilizando una aspiradora o una toalla húmeda remueva las partículas de comida de la cavidad del horno.




Paso 6

### Paso 6: Limpie el Interior del Horno

- Rocíe todo el interior de la cavidad del horno arriba, abajo, y los lados con el limpiador.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO rocíe el limpiador hacia adentro de las perforaciones de la pared de atrás del horno. El hacerlo provocara graves daños a los componentes del horno, resultando en una llamada de servicio sin garantía.
- Permita que el limpiador penetre las manchas de cochambre por cinco minutos.
- Talle el interior del horno con un estropajo de fibras de nylon.

## Materiales y equipo


Limpiador de Horno TurboChef® (Número de producto: 103180), Guarda para Horno TurboChef® (Número de producto: 103181), desinfectante, estropajo de nylon, toallas limpiadoras húmedas y secas, guantes desechables, lentes protectores, máscara anti polvo (opcional), marca Kay ClickSan®

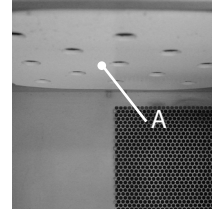

Paso 6, Continuación

### Paso 6, Continuación: Limpie el Interior del Horno

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO intente tallar el jetplate superior (A). Si hay comida pegada el techo del horno remuévala muy suavemente sin aplicar presión al plato de cerámica. Si se quiebra resultaría en una llamada de servicio sin garantía.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Si remueve el jetplate de cerámica y se quiebra, resultara en una llamada de servicio sin garantía.

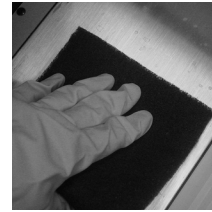

Paso 7

### Paso 7: Limpie y Seque la Puerta del Horno

- Limpie la puerta del horno con el limpiador de horno y talle con un estropajo de fibra de nylon.
- Pase una toalla limpia y húmeda para enjuagar la puerta y deje secar.



Paso 8

### Paso 8: Enjuague y Seque el Interior del Horno


- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO use mangueras ni chorro de agua para enjuagar el horno. Si lo hace causara graves daños a los componentes muy importantes para el funcionamiento del horno, resultando en una llamada de servicio sin garantía.
- Pase una toalla limpia y húmeda para enjuagar la cavidad del horno.
- Utilice una toalla seca y limpia para secar el horno.



Paso 9

### Paso 9: Aplique el Protector de Hornos (TurboChef® Oven Guard)

- Rocíe una toalla limpia con el TurboChef® Oven Guard.
- Pase la toalla por el interior de la puerta y paredes interiores del horno
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO rocíe el Oven Guard directamente en la cavidad, especial-mente alrededor de los agujeros de la pared de atrás del horno. Si lo hace causara graves daños a componentes importantes del horno. Resultando en una llamada de servicio sin garantía.

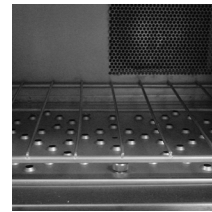

Paso 10

### Paso 10: Reinstalación de las Partes

- Reconecte la parrilla con el jetplate inferior, y reinstale en la cavidad del horno.
- Cierre la puerta del horno.
- Reinstale el filtro de aire, o reemplácelo con uno nuevo si la malla esta deteriorada, tiene agujeros, o se ha empezado a salir del marco.



Paso 11

### Paso 11: Limpie el Exterior del Horno

- Pase una toalla limpia y húmeda sobre el exterior del horno.
- Quite el panel inferior y remueva las partículas de comida.
- Limpie el panel con una toalla limpia y húmeda.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO rocíe líquidos en ninguna de las aberturas, como las persianas en los paneles laterales o en la ventilla donde se encuentra ubicado el catalizador. Si lo hace causaría graves daños a componentes muy importantes para el funcionamiento del horno, que resultara en una llamada de servicio sin garantía.
- El horno esta listo para ser encendido.