


Limpeza Diária do Forno Eco

Limpeza Diária

Siga as etapas abaixo quando limpar seu forno Eco. Use somente produtos de limpeza aprovados pela TurboChef®. Usar qualquer outro produto de limpeza pode danificar componentes essenciais do forno, levando ao acionamento da manutenção fora da garantia.

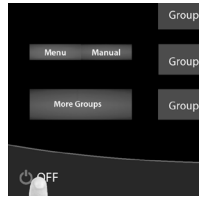


Etapa 1

Etapa 1: Preparar o forno

⚠ ATENÇÃO: O forno funciona a aproximadamente 500° F (260 °C) e pode causar ferimentos se não for deixado para esfriar corretamente.

- Desligue o forno tocando no ícone Desligar.
- Abra ligeiramente a porta do forno.
- O resfriamento leva aproximadamente 30 minutos. NÃO prossiga para o passo 2 até que o forno exiba “pronto para limpar”.

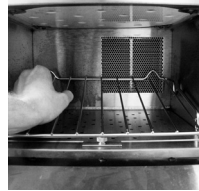


Etapa 2 (Fig A)

Etapa 2: Retire a grade e a placa inferior

⚠ ATENÇÃO: Antes de retirar esses itens, verifique se o interior do forno está frio.

- Levante a parte traseira da prateleira e deslize-a para cima, até a parte de trás do forno, para retirá-la (Fig. A).
- Solte o parafuso de fixação da placa inferior.
- Levante a frente da placa inferior e puxe-a da cavidade (Fig. B).

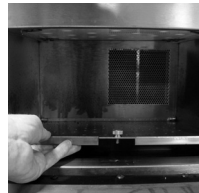

Etapa 2 (Fig B)

Etapa 3: Limpar a grade e a placa inferior

- Lave, enxágue, limpe e seque a prateleira e a placa.

Etapa 4: Limpar o filtro de ar

⚠ CUIDADO: Para a TurboChef, aberturas de ar bloqueadas não estão cobertas pela garantia. O filtro deve ser limpo regularmente, ou substituído se estiver danificado. Durante a operação do forno, o filtro deve permanecer no lugar a todo momento.

- Retire o filtro de ar da parte de trás do forno.
- Enxágue o filtro de ar com água quente.
- Deixe o filtro de ar secar completamente.

⚠ CUIDADO: NÃO opere o forno sem o filtro de ar instalado.



Etapa 4

Etapa 5: Limpar a parte interna do forno

- Use um aspirador de alimentos ou uma toalha úmida para retirar as partículas da cavidade do forno.

Etapa 6: Limpar o interior do forno


- Pulverize o Limpa-Forno TurboChef nas partes superior e inferior e nas laterais do interior.

⚠ CUIDADO: NÃO pulverize o Limpa-Forno nos orifícios na parede traseira do forno. Isso pode danificar componentes importantes do forno, gerando uma chamada de manutenção fora da garantia.

- Deixe que o Limpa-Forno penetre nas manchas por cinco minutos.
- Limpe o interior do forno com uma esponja de náilon.




Etapa 5

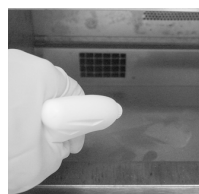

Etapa 6

Suprimentos e equipamentos

Limpa-forno TurboChef® (Cód. Produto: 103180), TurboChef® Oven Guard (Cód. Produto: 103181), higienizador Kay ClickSan®, esponja de náilon, toalhas limpas úmidas e secas, luvas descartáveis, proteção ocular, máscara contra poeira

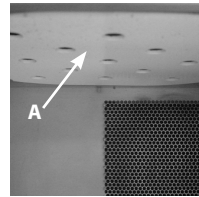

Etapa 6 (continuação)

Etapa 6: Limpar o interior do forno, continuação

⚠ CUIDADO: NÃO tente esfregar a placa superior (A). Se houver comida grudada no teto do forno, retire-a com cuidado sem fazer pressão na placa de vidro. A quebra implicará o acionamento da manutenção fora de garantia.

⚠ CUIDADO: NÃO retire a placa de vidro superior (A); se ela se quebrar, será acionada a a manutenção fora de garantia.



Etapa 7

Etapa 7: Limpar e secar a porta do forno

- Limpe a porta do forno com o Limpador de Forno e uma esponja de náilon.
- Limpe a porta do forno com uma toalha úmida e, em seguida, uma toalha seca.

Etapa 8: Enxágue ou passe um pano no interior do forno

⚠ CUIDADO: NÃO use uma mangueira nem um jato de água para realizar a limpeza. Isso pode danificar componentes importantes do forno, gerando uma chamada de manutenção fora da garantia.

- Limpe o interior do forno com uma toalha limpa e úmida.
- Seque o interior do forno com uma toalha limpa.



Etapa 8

Etapa 9: Aplique TurboChef Oven Guard

- Pulverize o TurboChef Oven Guard numa toalha limpa.
- Passe-a nas paredes interiores e no interior da porta do forno.


⚠ CUIDADO: NÃO pulverize o Oven Guard na cavidade, especialmente em volta dos orifícios na parede traseira do forno. Isso pode danificar componentes importantes do forno, gerando uma chamada de manutenção fora da garantia.



Etapa 9

Etapa 10: Reinstalar os componentes

- Recoloque a placa inferior e aperte o parafuso de fixação manual.
- Recoloque a grade.
- Feche a porta do forno.
- Recoloque o filtro ou substitua-o por um novo se a malha estiver deteriorada, apresentar grandes aberturas ou se tiver começado a se desprender da estrutura.

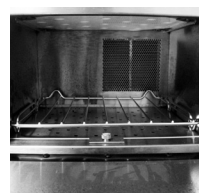

Etapa 10

Etapa 11: Limpar o exterior do forno

- Limpe o exterior do forno com uma toalha limpa e úmida.
- Retire o painel inferior e retire as partículas grandes de alimentos.
- Limpe o painel com uma toalha limpa e úmida.
- ⚠ CUIDADO:** NÃO pulverize produtos químicos em nenhuma abertura, como as venezianas nos painéis laterais ou na carcaça do catalisador da abertura traseira. Isso pode danificar componentes importantes do forno, gerando uma chamada de manutenção fora da garantia.



Etapa 11

- O forno está pronto para ser ligado.